



Folgende Einstellungen als Makro für die korrekte Zugbeleuchtung, bei welcher die Lok im Schiebetrieb die Frontbeleuchtung NICHT eingeschaltet hat, sondern nur das korrekte Rücklicht. Voraussetzung ist, dass die Frontbeleuchtung und Rücklicht getrennt geschaltet werden kann.

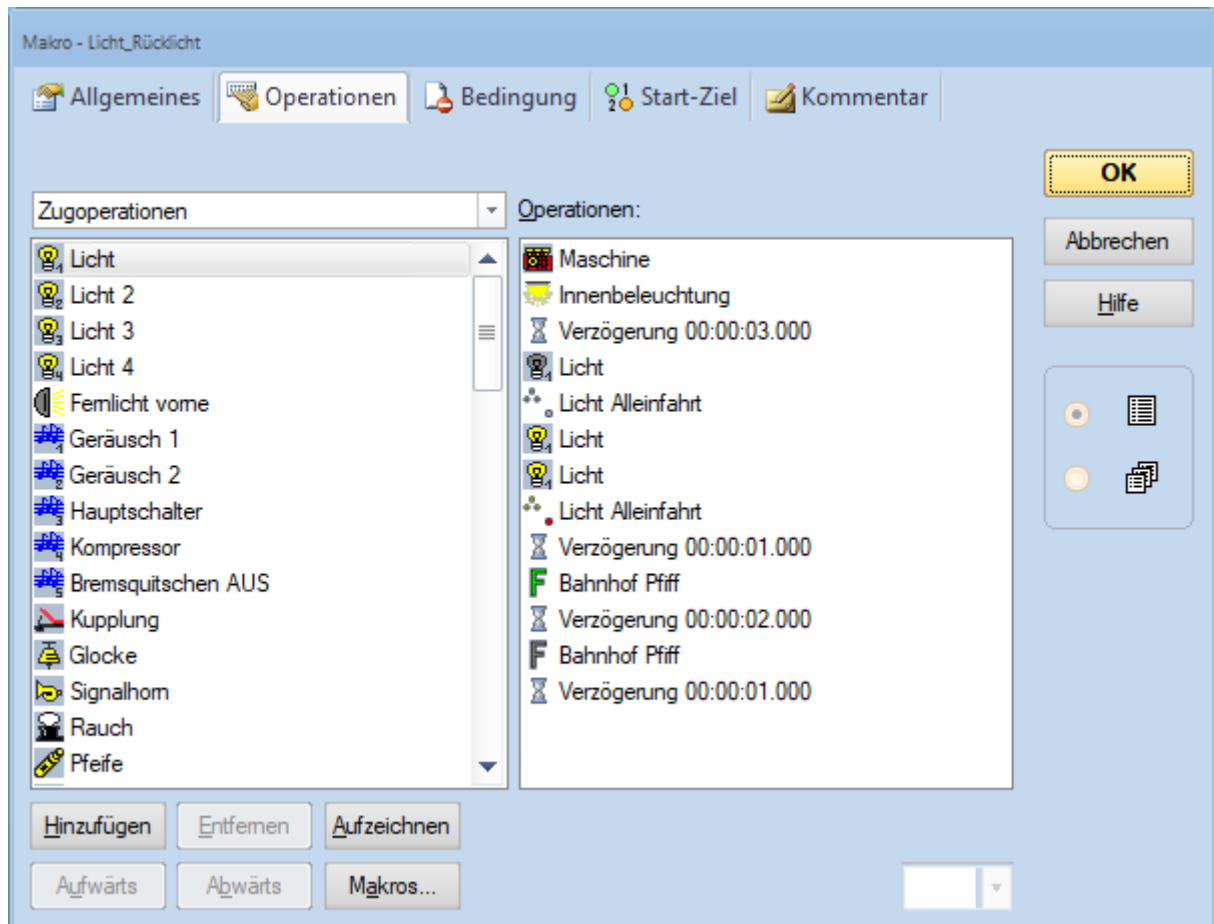


Maschine EIN

Innenbeleuchtung:

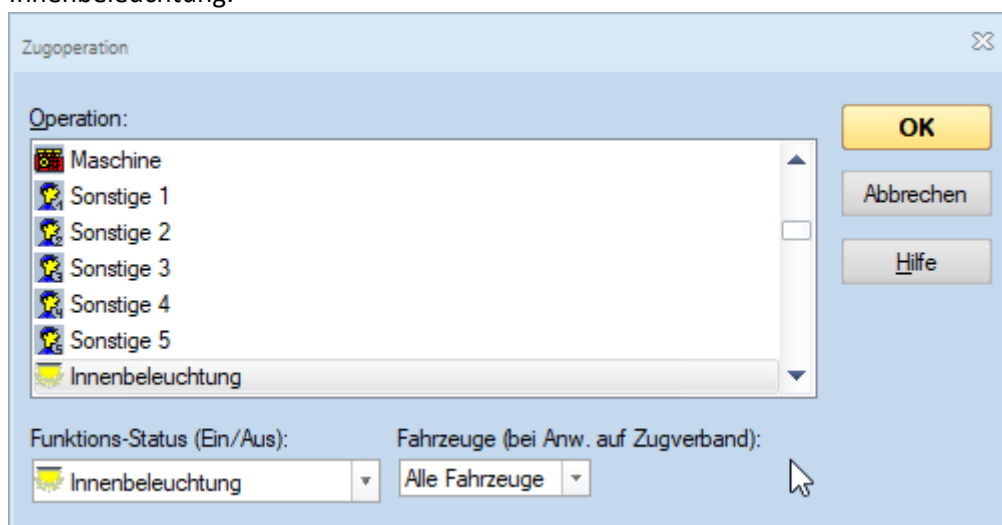


Verzögerung


Licht AUS:

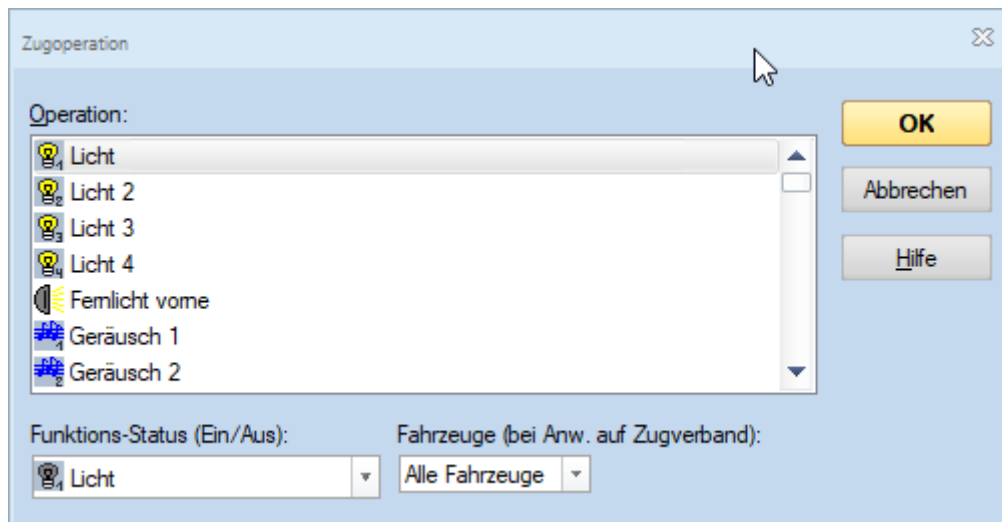


Licht Alleinfahrt (Rücklicht) AUS:

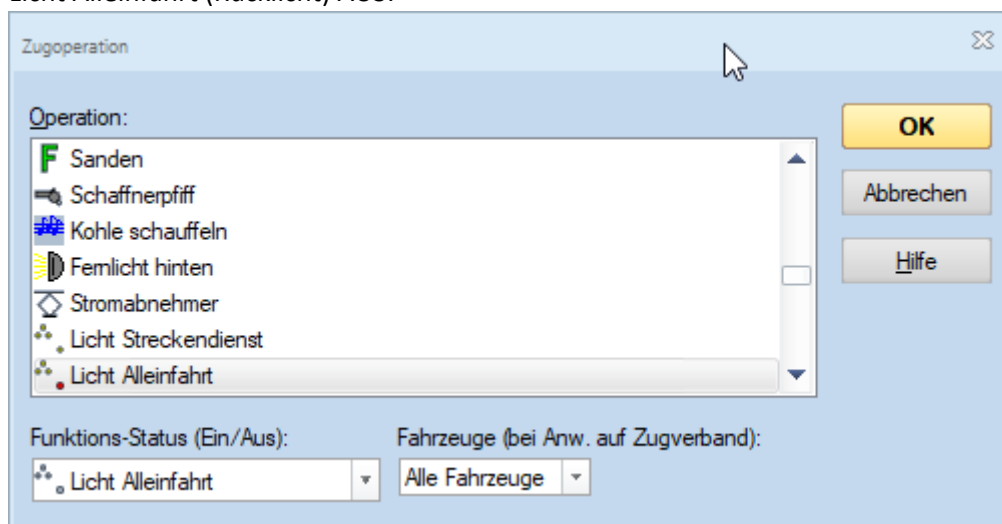


Licht:

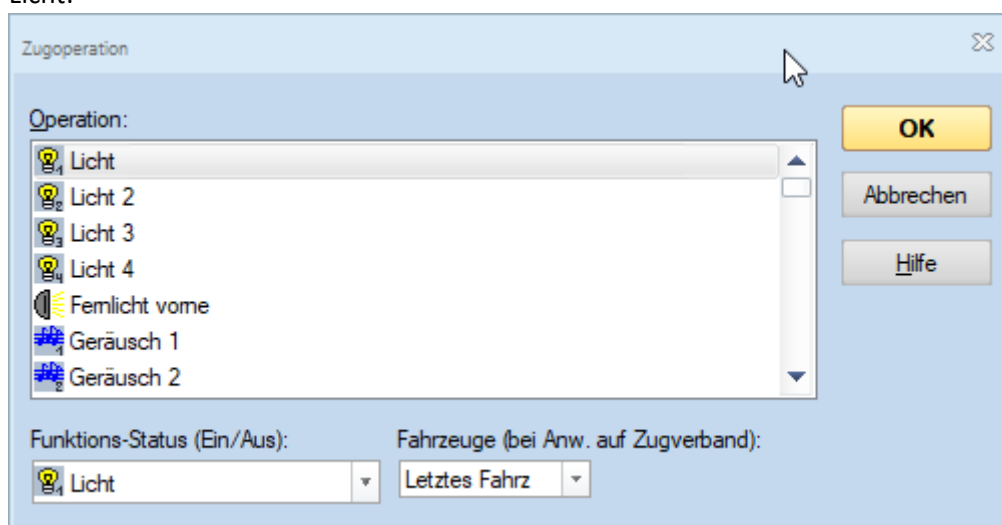

Licht:

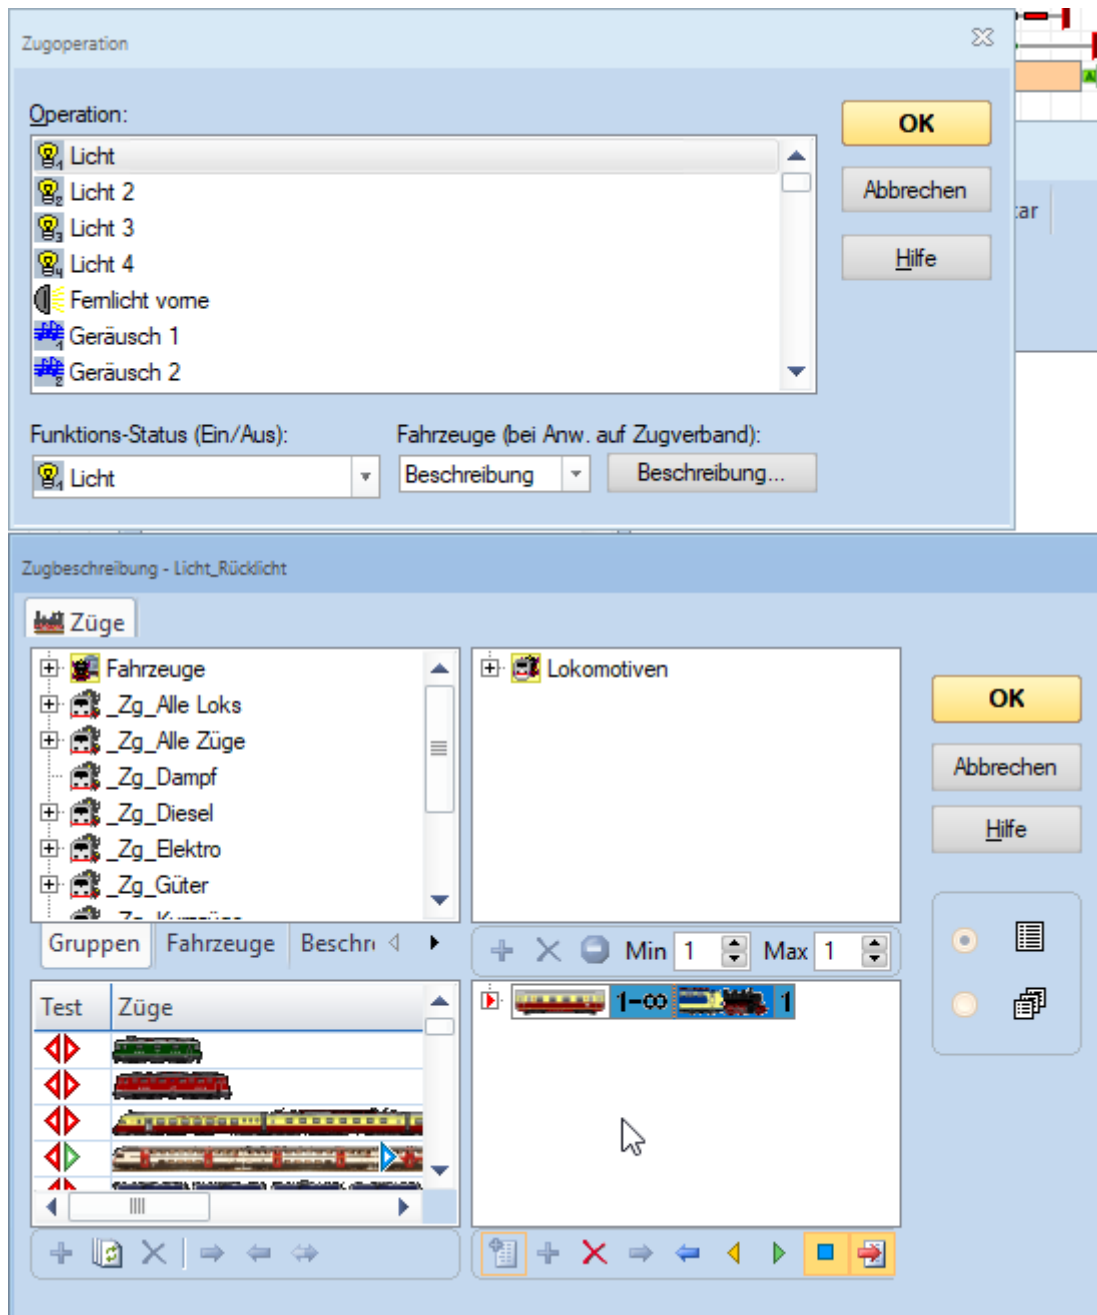

Licht Alleinfahrt (Rücklicht):

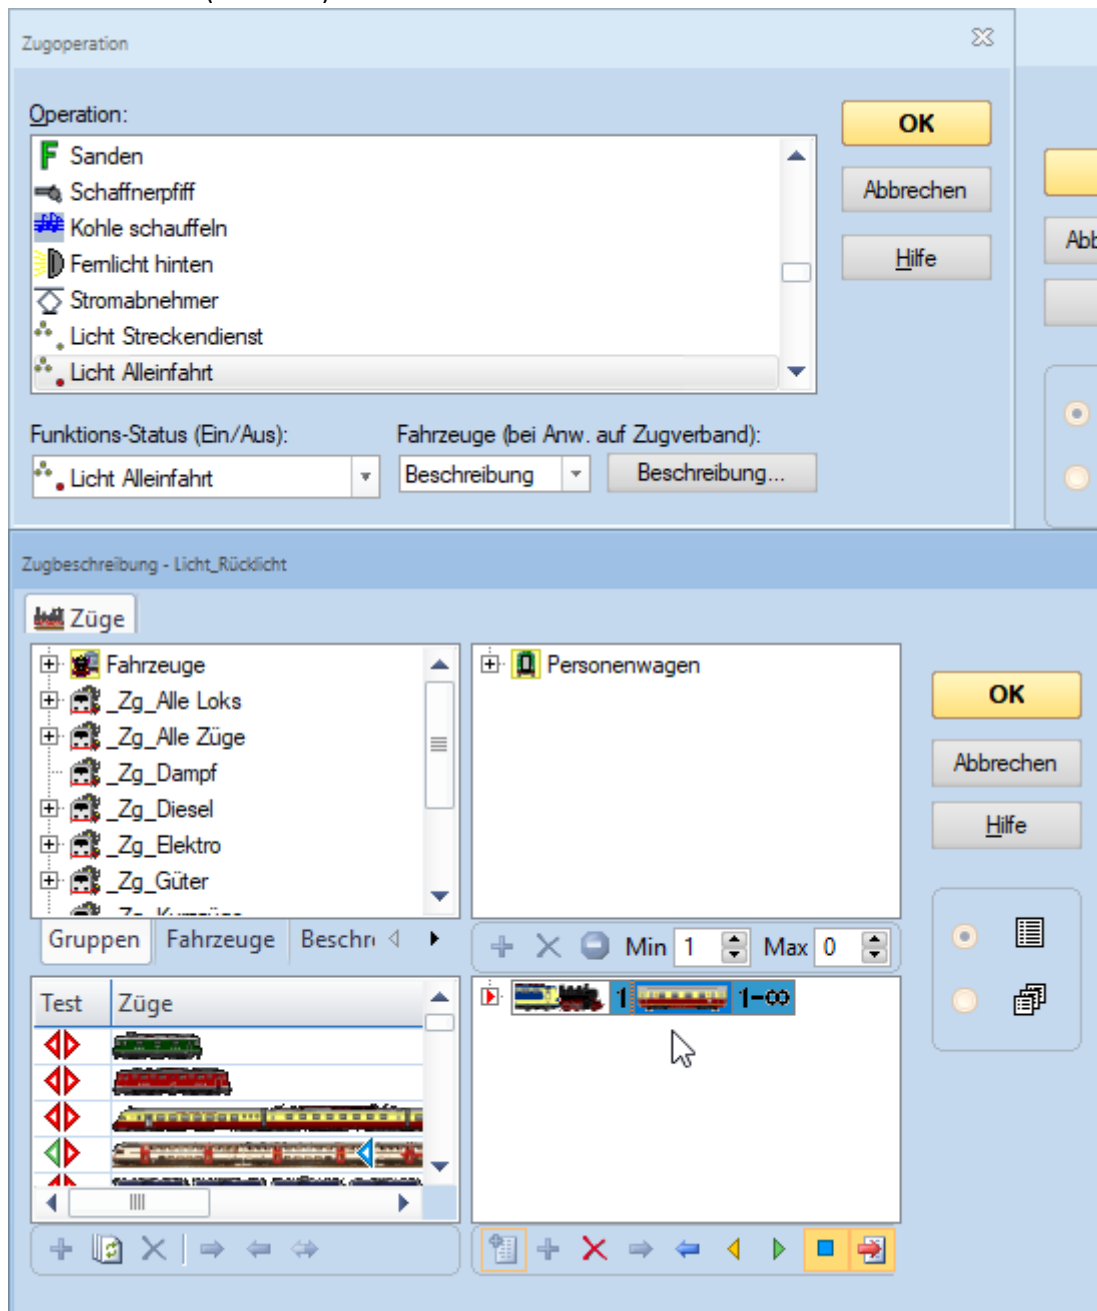

Verzögerung

Bahnhof Pfiff EIN

Verzögerung

Bahnhof Pfiff AUS

Verzögerung